


IB-2400 (Serie dal N. 1001)
GESAMTANSICHT

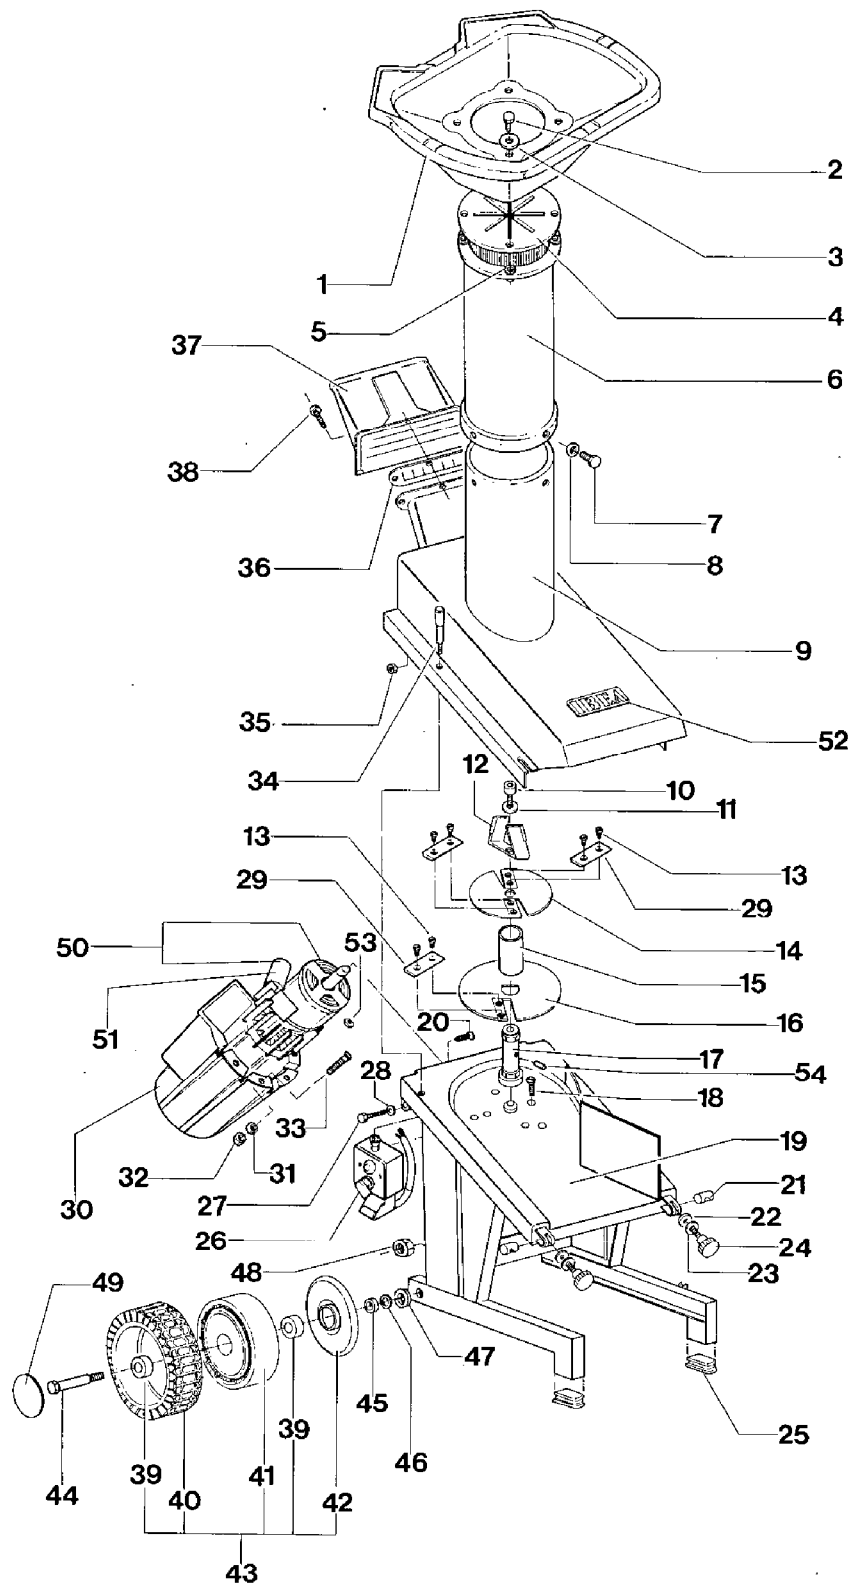


IB-2400 (Serie dal N. 1001)

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P2020337	1	EINFUELLROHRE
2	P1010181	4	SCHRAUBE
3	P1020088	4	SCHEIBE
4	P2040020	1	DICHTUNG
5	P1020096	4	NIET
6	P4030019VE	1	ROHR
7	P1010182	4	SCHRAUBE
8	1020007A1	4	FEDERSCHEIBE
9	P4030022	1	TRICHTER
10	P1010192	1	SCHRAUBE
11	P1020062	1	SCHEIBE
12	P4010200	1	ZENTRALMESSER
13	P1010183	6	SCHRAUBE
14	P4010202	1	OBERSCHNEIDER
15	P3040268	1	DISTANZBUCHSE
16	P4010203	1	UNTERSCHNEIDER
17	P3040267	1	SCHEIBE
18	P1010187	1	SCHRAUBE
19	P3060023VE	1	LAGERUNG
20	P1010189	4	SCHRAUBE
21	P1050019	2	SCHRAUBE
22	P3170017	2	O-RING
23	1020009A1	2	FEDERSCHEIBE
24	P5060006	2	SICHERHEITSBOLZEN
25	P5060009	2	STÖPSEL
26	P5080020	1	SCHALTER
27	P1010160	2	SCHRAUBE
28	1020013A1	2	FEDERSCHEIBE
29	P4010199	3	MESSER
30	P2020341	1	DECKEL
31	P1020055	3	FEDERSCHEIBE
32	1050002A1	3	MUTTER
33	P1010186	3	SCHRAUBE
34	P5060007	1	GRIFF
35	P1050014	2	MUTTER
36	P2040021	1	DICHTUNG
37	P2020340	1	DECKEL
38	P1010191	4	SCHRAUBE
39	P3030013	4	LAGER A.D.26
40	P2020083	2	REIFEN
41	P2020082	2	FELGE
42	P2020128	2	ABDECKUNG
43	P00015176	2	RAD KOMP.
44	P3040067	2	RADSCHRAUBE
45	P2020088	2	ABSTANDSSTÜCK
46	P1020050	2	FEDERSCHEIBE
47	P1020095	2	SCHEIBE
48	P1050012	2	MUTTER

IB-2400 (Serie dal N. 1001)
GESAMTANSICHT

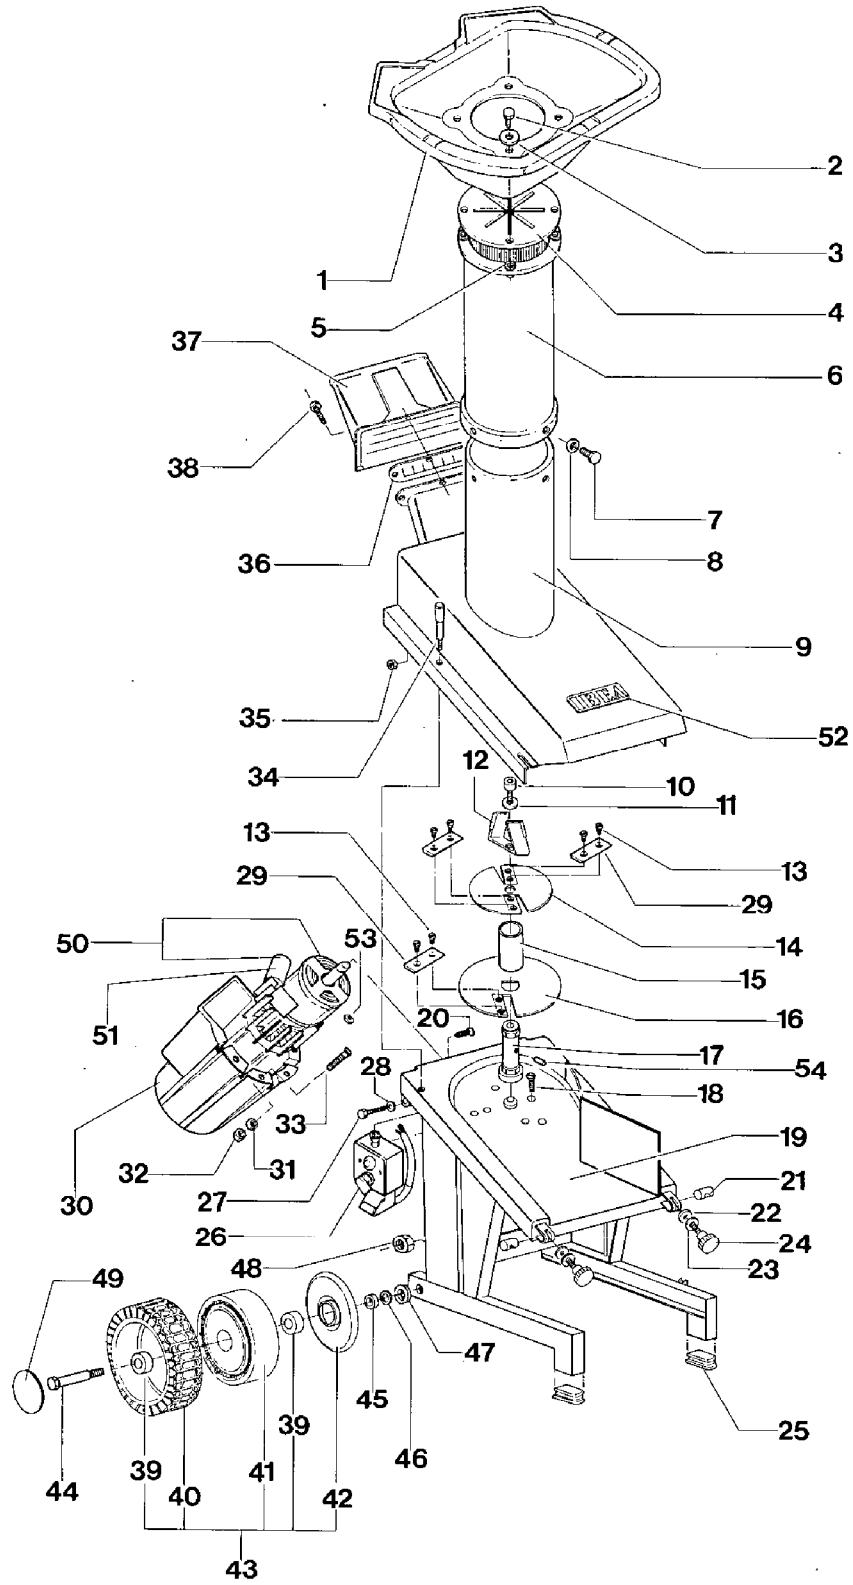


IB-2400 (Serie dal N. 1001)

GESAMTANSICHT


Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
49	P2020062	2	DECKEL
50	P5120082	1	MOTOR 2200 W
51	P5080022	1	KONDENSATOR 2200 W
52	P2020138	1	IBEA AUFKLEBER
53	1050002A1	1	MUTTER
54	P1080019	1	BOLZEN

	<p>DISINSERIRE LA SPINA E ASSICURARSI CHE IL MOTORE SIA FERMO PRIMA DI ESEGUIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUALSIASI MANUTENZIONE - LA RIMOZIONE O TRASPORTO DELLA MACCHINA - TOGLIERE LA PROTEZIONE - ABBANDONARE LA MACCHINA 		<p>STECKER HERAUSZIEHEN UND SICH VERGEWISSEM, DASS DER MOTOR ABGESTELLT IST, UND ZWAR VOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDER ART VON WARTUNG - JEDEM TRANSPORT ODER BEWEGUNG DES GERÄTES - ABNEHMEN DES EINFÜLLROHRES - VERLASSEN DES GERÄTES
	<p>ALWAYS DISCONNECT FROM THE MAIN SUPPLY AND ENSURE THAT THE MOTOR HAS STOPPED BEFORE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARRYING OUT ANY MAINTENANCE PROCEDURE - MOVING THE MACHINE - REMOVING THE FUNNEL - LEAVING THE MACHINE 		<p>DÉBRANCHER LA PRISE ET S'ASSURER QUE LE MOTEUR SOIT ARRÊTÉ AVANT DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFFECTUER TOUT ENTRETIEN - DÉPLACER OU TRANSPORTER LE BRÔYEUR - DÉMONTÉ LA TRÉME - QUITTER LE POSTE DE TRAVAIL
	<p>DESCONECTAR LA CLAVIA Y CONTROLAR QUE EL MOTOR SE HAYA DETENIDO COMPLETAMENTE PARA EFECTUAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO - LA MOVILIZACIÓN O TRANSPORTE DE LA MÁQUINA - QUITAR EL EMBUDO - DEJAR LA MÁQUINA 		<p>STECKER UIT STOPKONTAKT NEMEN EN OMGAAN OF THE MOTOR STIL LIGT ALVORENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELK ONDERHOUD TE BEGINNEN - HET VERPLAATSEN OF HET VervoER VAN DE MACHINE - HET UIT ELKAAR NEMEN VAN DE TREMEL - HET WERKTERREIN TE VERLATEN
	<p>DISINSERIRE LA SPINA E ASSICURARSI CHE IL MOTORE SIA FERMO PRIMA DI ESEGUIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUALSIASI MANUTENZIONE - LA RIMOZIONE O TRASPORTO DELLA MACCHINA - TOGLIERE LA PROTEZIONE - ABBANDONARE LA MACCHINA 		<p>STECKER UIT STOPKONTAKT NEMEN EN OMGAAN OF THE MOTOR STIL LIGT ALVORENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELK ONDERHOUD TE BEGINNEN - HET VERPLAATSEN OF HET VervoER VAN DE MACHINE - HET UIT ELKAAR NEMEN VAN DE TREMEL - HET WERKTERREIN TE VERLATEN

4

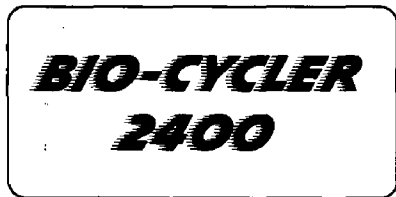

3

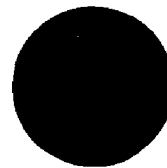

5

IB-2400 (Serie dal N. 1001)

ABZIEHBILD

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
3	P5140218	1	ABZIEHBILD
4	P5140219	1	ABZIEHBILD
5	P5140138	2	AUFKLEBER