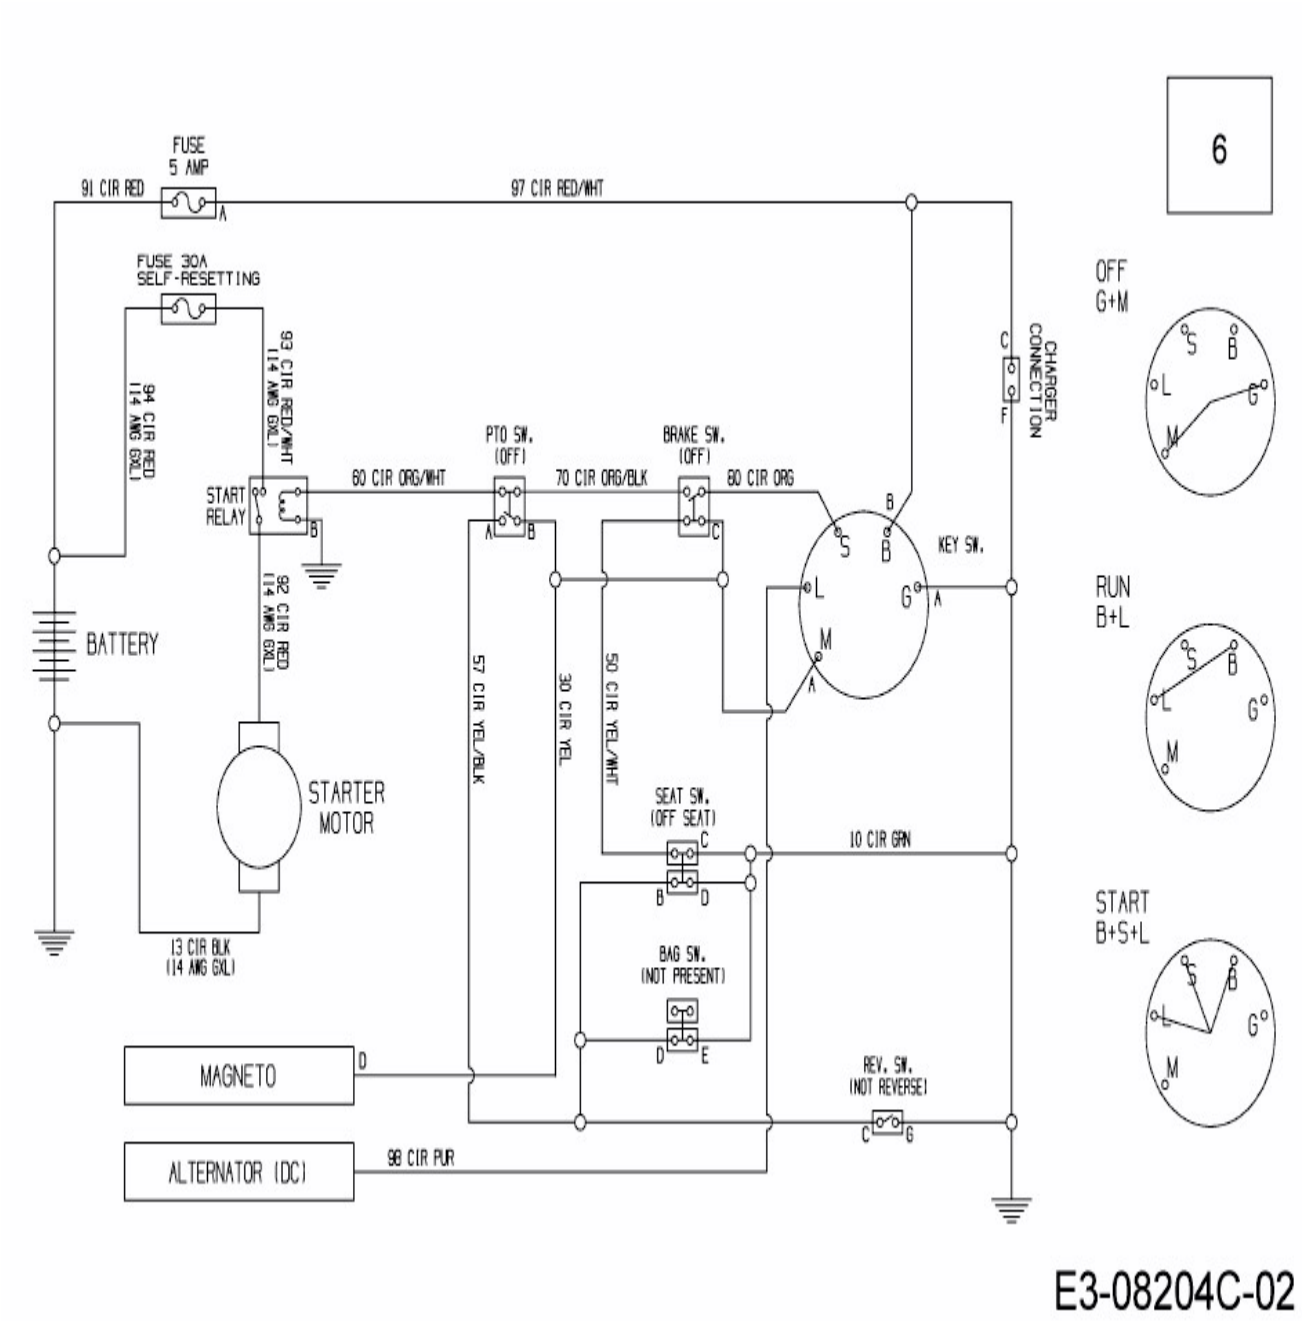
6
FUSE
5 AMP
91 CIR RED
97 CIR RED/WHT
FUSE 30A
SELF-RESETTING
93 CIR RED/WHT
(14 AWG GXL)
94 CIR RED
(14 AWG GXL)
START
RELAY
60 CIR ORG/WHT
PTO SW.
(OFF)
70 CIR ORG/BLK
BRAKE SW.
(OFF)
80 CIR ORG
CHARGER
CONNECTION
KEY SW.
BATTERY
92 CIR RED
(14 AWG GXL)
57 CIR YEL/BLK
30 CIR YEL
50 CIR YEL/WHT
STARTER
MOTOR
SEAT SW.
(OFF SEAT)
10 CIR GRN
13 CIR BLK
(14 AWG GXL)
BAG SW.
(NOT PRESENT)
MAGNETO
REV. SW.
(NOT REVERSE)
ALTERNATOR (DC)
98 CIR PUR
OFF
G+M
RUN
B+L
START
B+S+L

E3-08204C-02